




1-163-0728

ペルティエ素子実験セット PHJ-4HG（4個組）

標準価格(税抜)

¥33,600

(税込：¥36,960)

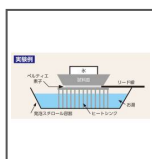

- ペルティエ素子を利用し、ペルティエ効果（電気→熱）やゼーベック効果（熱→電気）の実験が行えるセットです。
- 手回し発電機にペルティエ素子を接続し、手回し発電機で発電すると、ペルティエ素子の片面が温くなり、もう一方の面が冷たくなります。
- 発泡スチロール容器にお湯を入れ、ヒートシンクを浸けます。ヒートシンクの上にペルティエ素子、氷が入った試料皿を載せると発電します（温度差約60℃で出力約1.4V）。
- PHJの構成品各4個に、収納に便利なプラスチックケースが付属しています。

セット内容	ペルティエ素子 手回し発電機（HG型） ヒートシンク 試料皿 発泡スチロール容器 電子オルゴール みの虫リード線
-------	---

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

Ken's ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.